



Benötigtes Werkzeug:


- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher

Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell
- Front- und Heckdiffusor vom Modell


Schleifarbeiten an der Karosserie

- Im rot markierten Bereich muss vorsichtig geschliffen werden
- Die 4 Haltepunkte um orange markierten Bereich müssen komplett plangeschliffen werden

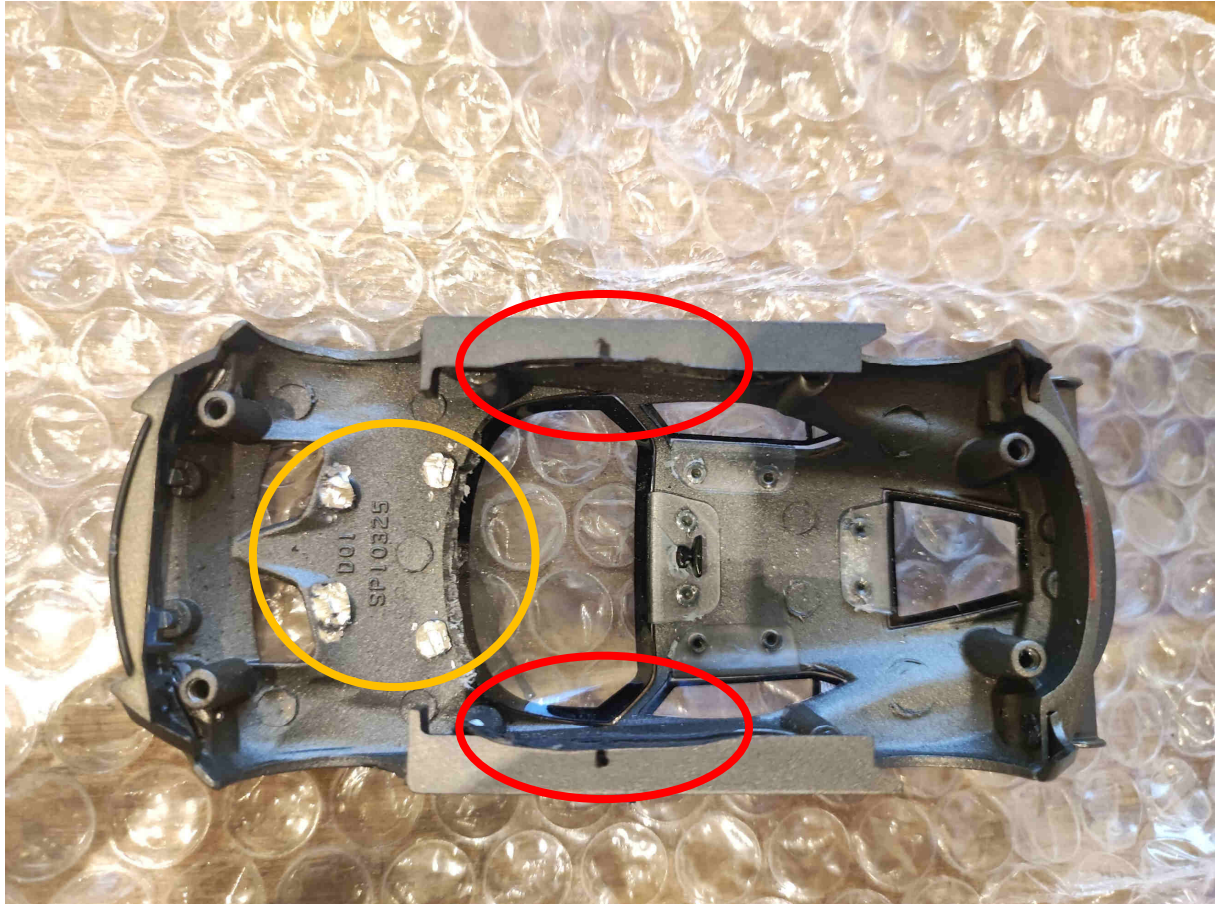

Schleifarbeiten Antriebseinheit

- Die Antriebseinheit muss im Bereich des Drehtellers freigestellt werden

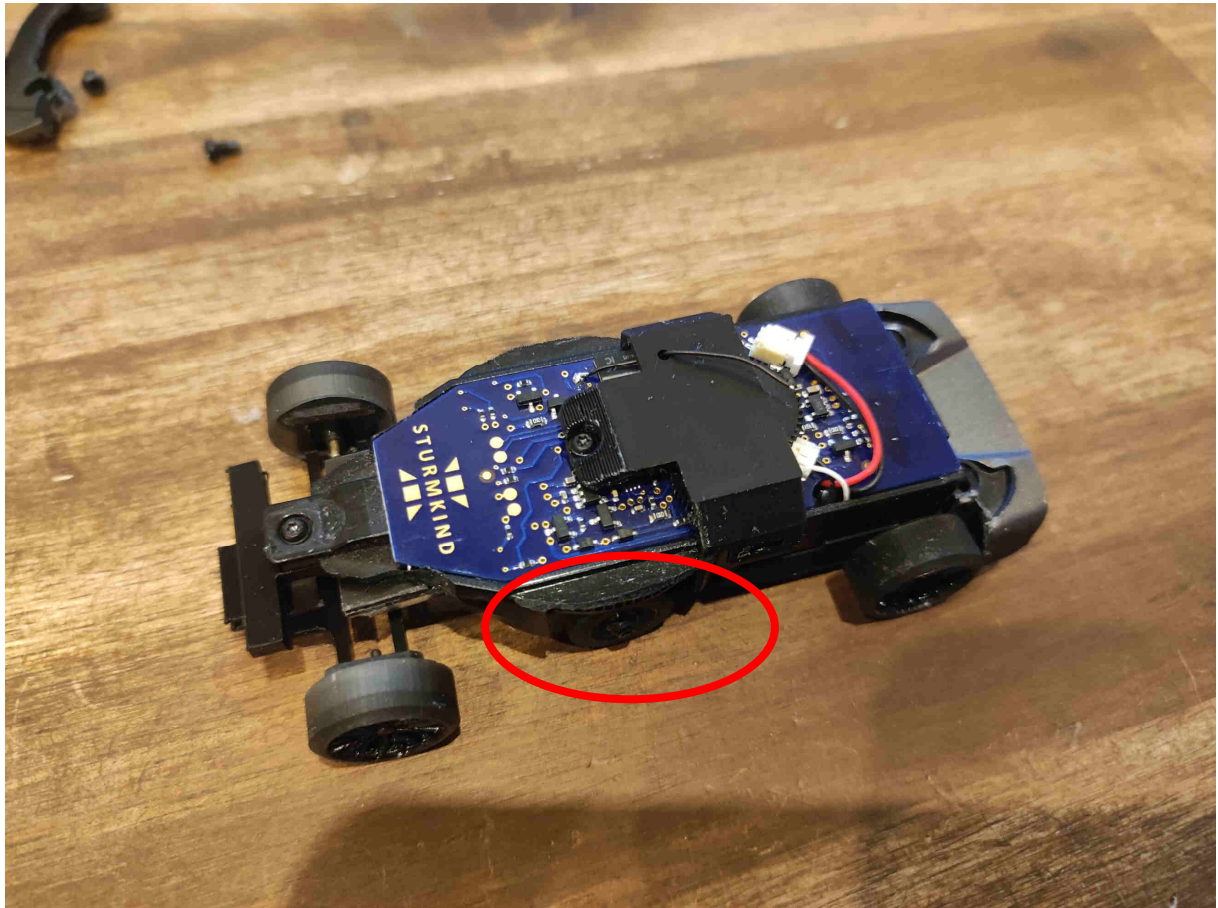

Umbau Heckdiffusor

- Der Heckdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann einfach in den Halter der Hinterachse eingesteckt.





Umbau Frontdiffusor

- Der Frontdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann einfach auf den Halter der Antriebseinheit draufgesetzt und verschraubt.
- Mit dem Freischneiden im mittleren Bereich vorsichtig sein. Der Bereich drückt den Vorderachshalter in die Karosserie. Wird zu viel weggeschliffen, hält die Antriebseinheit nicht mehr in der Karosserie.





Aufbau Modell

