

Benötigtes Werkzeug:


- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher

Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell
- Font- und Heckdiffusor vom Modell

### Schleifarbeiten an der Karosserie

- Im rot markierten Bereich muss vorsichtig geschliffen werden, bis die schwarze Lackierung von der anderen Seite leicht durchschimmert

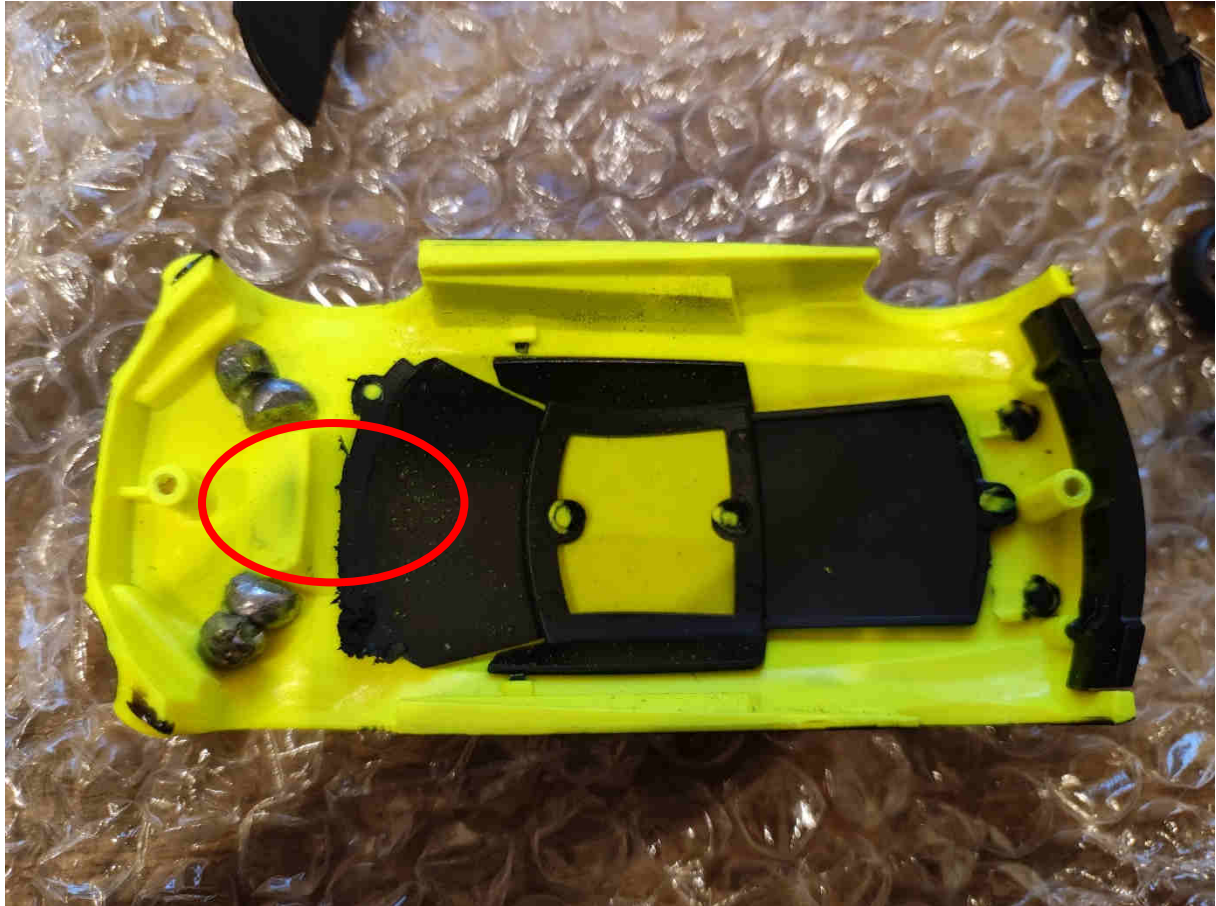

### Umbau Heckdiffusor

- Der Heckdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann einfach auf den Halter der Antriebseinheit draufgesetzt und verschraubt






### Umbau Frontdiffusor

- Der Frontdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann einfach auf den Halter der Antriebseinheit draufgesetzt und verschraubt



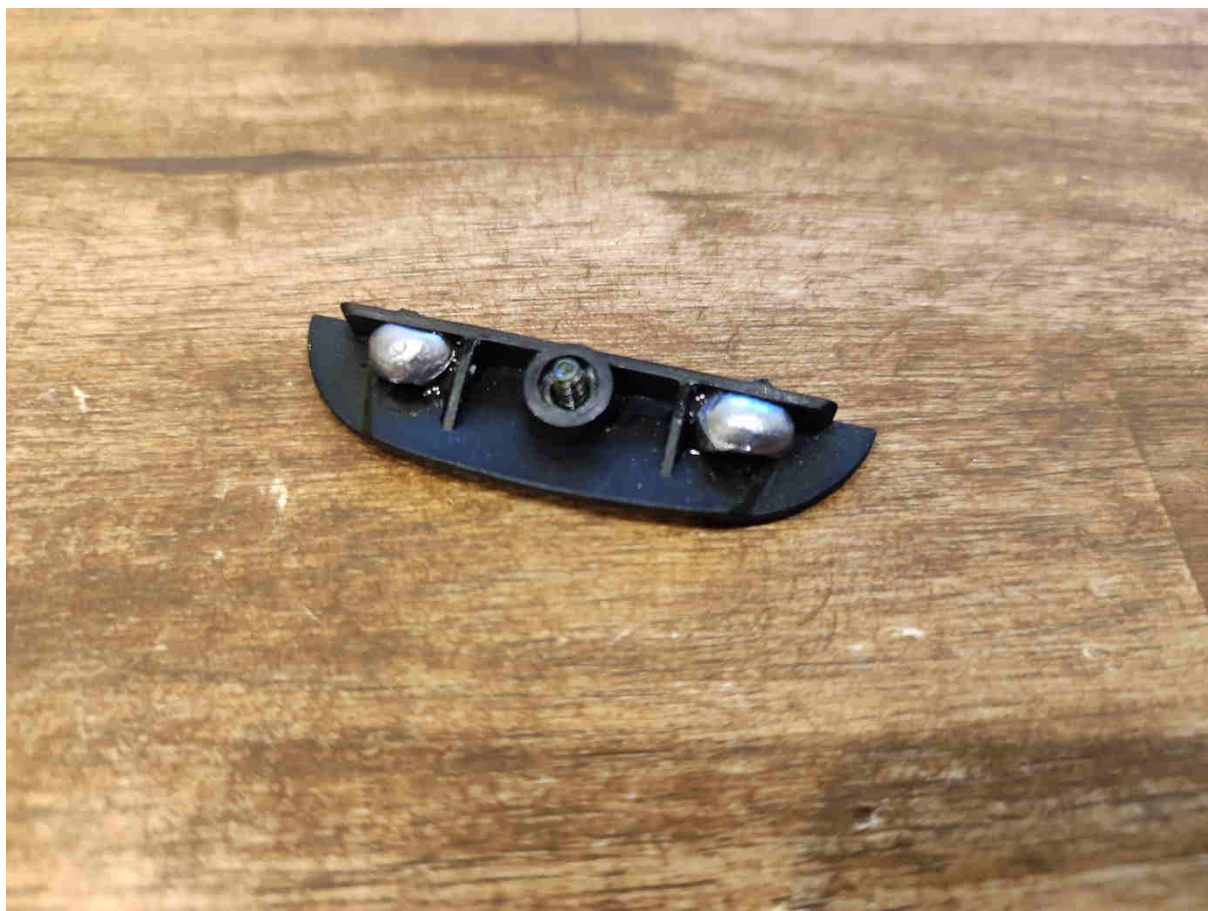

## Aufbau Modell

- Die beiden Sitze vom Platinendeckel müssen abgeschnitten werden



