



Benötigtes Werkzeug:

- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher

Benötigtes Material:


- Befestigungsschrauben vom Modell

Hinweis:

- Sollten beim Driften der Racer nicht um enge Kurven gehen oder dabei haken, dann muss die Hinterachse gekürzt und die Hinterräder auf der Innenseite abgeschliffen werden. Dann liegen beim Driften die Hinterräder nicht mehr auf der Karosserie im Radlauf auf.

Schleifarbeiten an der Karosserie

- Im rot markierten Bereich muss vorsichtig geschliffen werden.

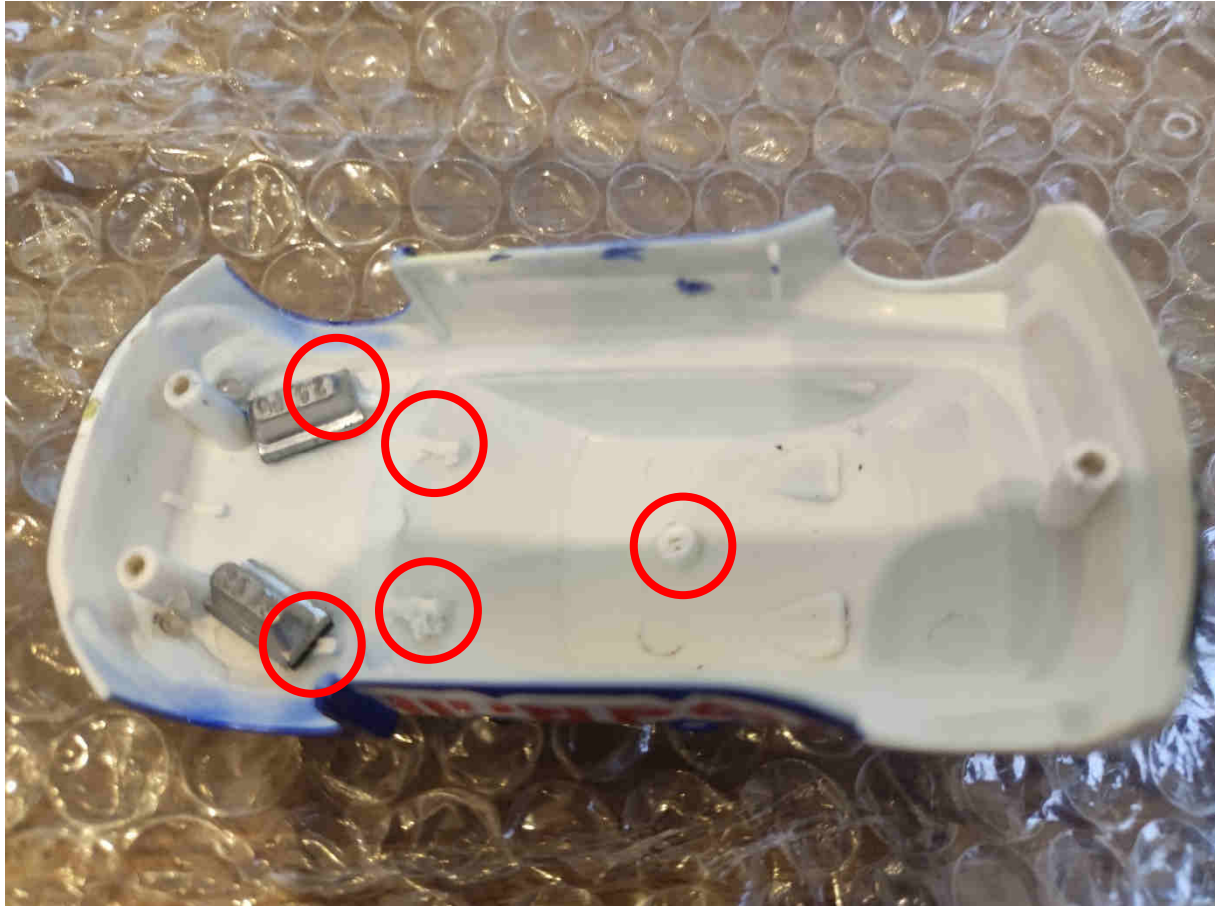

Schleifarbeiten Antriebseinheit

- keine

Aufbau Modell



