



Benötigtes Werkzeug:

- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher

Benötigtes Material:


- Ca. 8 Gramm Gewichte
- Sekundenkleber

Reifengröße

- Vorne: ca. 15,8 mm
- Hinten: ca. 15,8 mm


Schleifarbeiten an der Karosserie

- Im rot markierten Bereich muss vorsichtig geschliffen werden.
- Die vordere Befestigung muss komplett weggeschliffen werden.

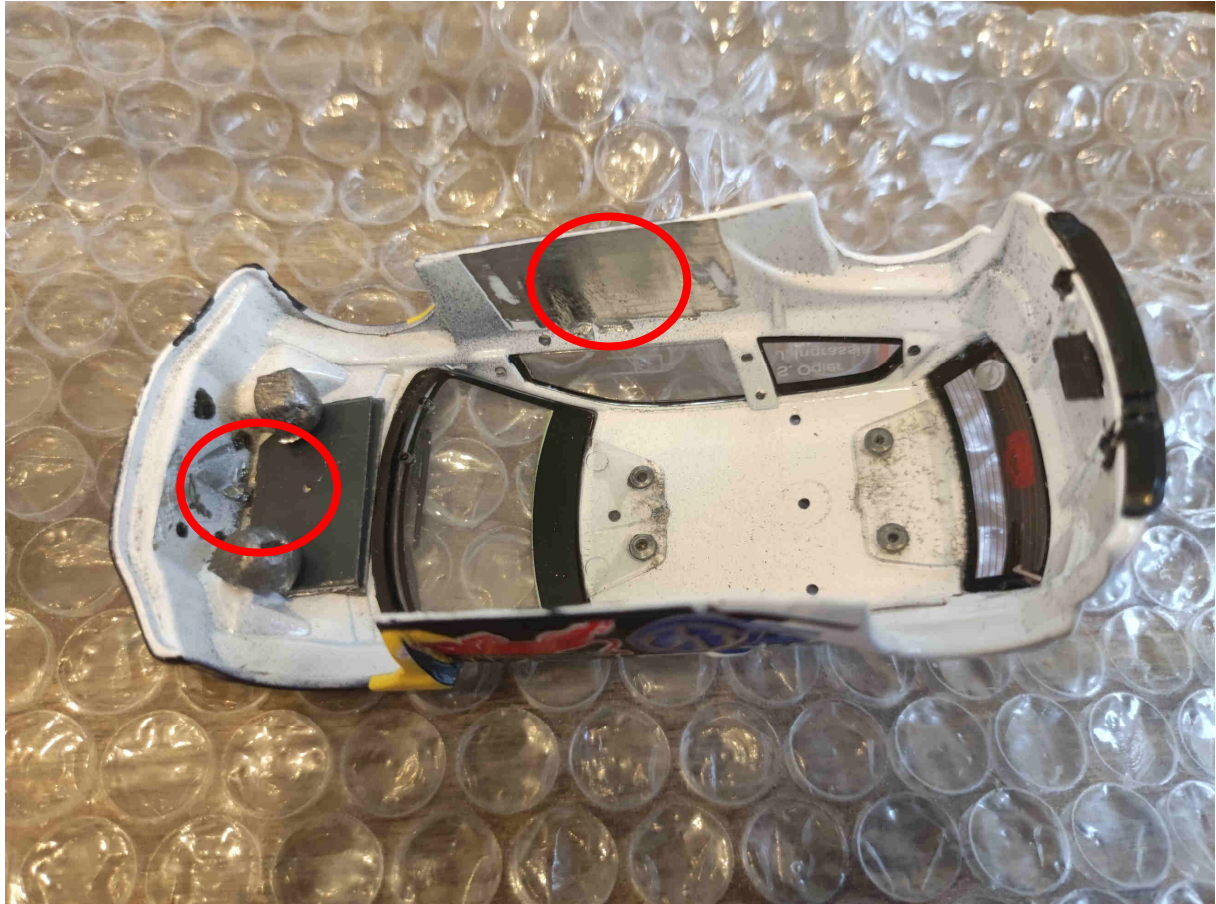

Schleifarbeiten Antriebseinheit

- Die Antriebseinheit muss im rot markierten Bereich vorsichtig geschliffen werden.

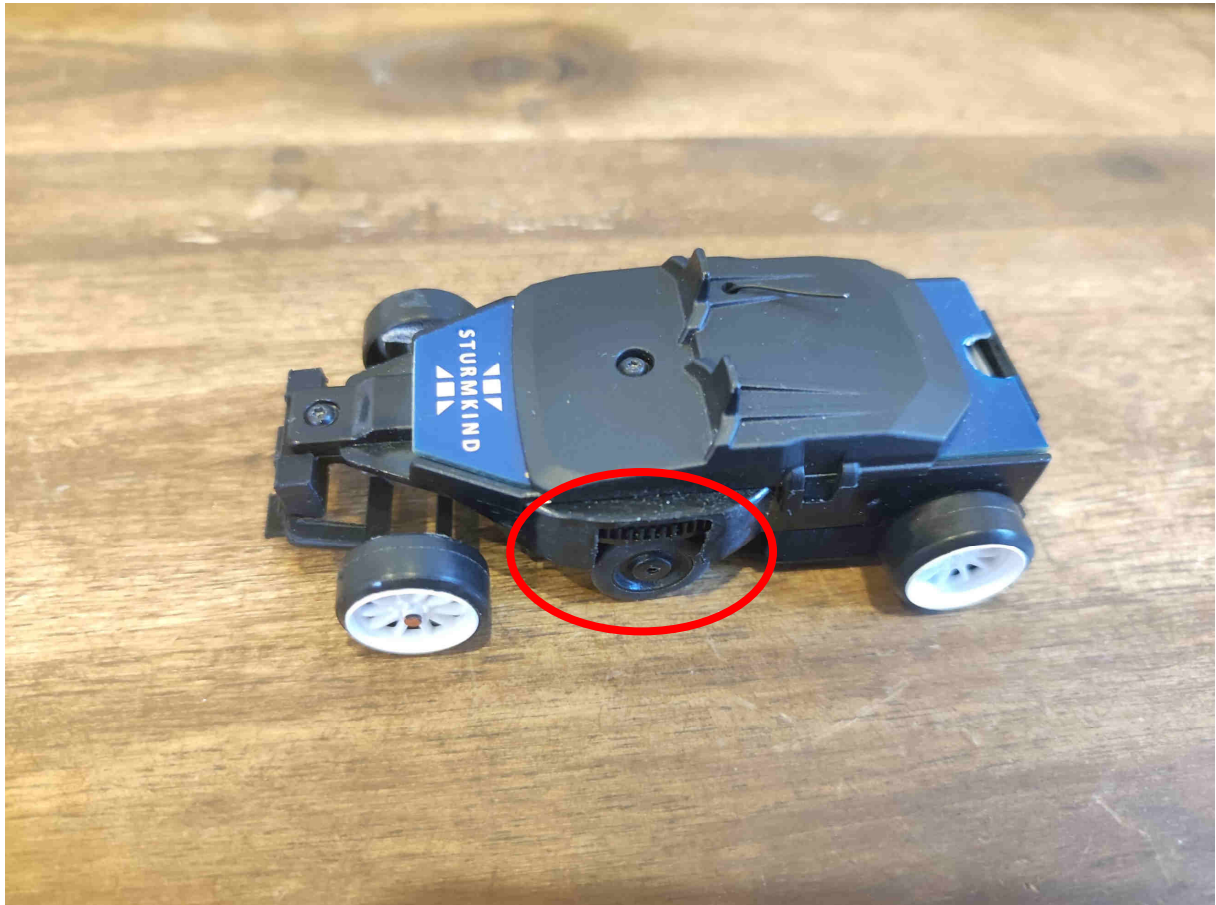

Aufbau Modell

- Der Halter für die Hinterachse verfügt über einen Schlitz im hinteren Bereich. In diesen Schlitz wird der Steg des hinteren Diffusors eingeführt.
- Die komplette Antriebseinheit wird nur in das Gehäuse eingesteckt und gequetscht. Es muss nichts geschraubt werden und ist somit leicht wechselbar.

