



Benötigtes Werkzeug:

- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher

Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell
- Front- und Heckdiffusor vom Modell
- Sekundenkleber

Reifengröße

- Vorne: ca. 16,5 mm
- Hinten: ca. 16,5 mm
- Reifengröße wie beim Sturmkind D1, Subaru


Schleifarbeiten an der Karosserie

- Im rot markierten Bereich muss vorsichtig geschliffen werden.
- Die Bügel der Türen müssen entfernt werden



Schleifarbeiten Antriebseinheit

- Die Antriebseinheit muss im rot markierten Bereich vorsichtig geschliffen werden.

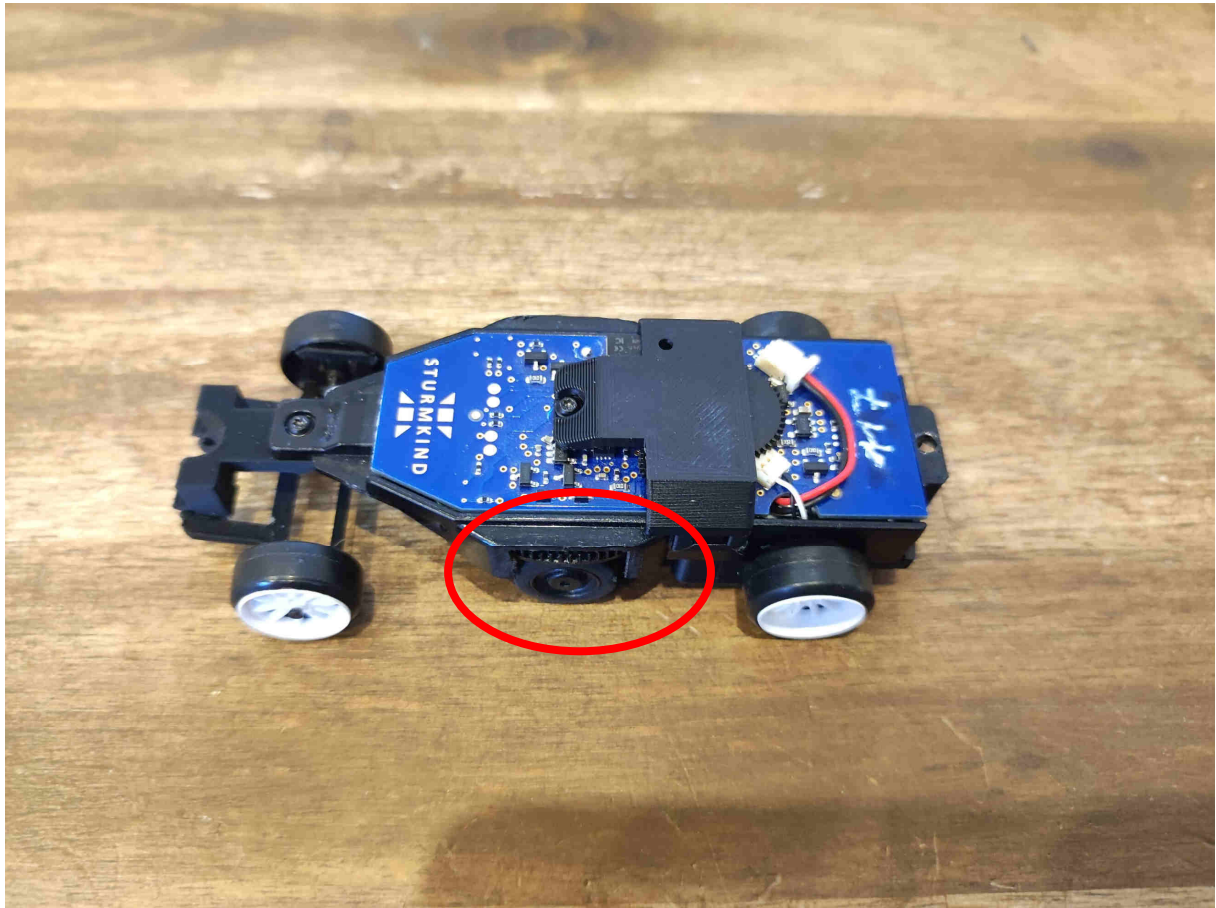

Umbau Heckdiffusor

- Der Heckdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann einfach an der Karosserie verklebt.





Umbau Frontdiffusor

- Der Frontdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann einfach auf den Halter der Antriebseinheit draufgesetzt und verschraubt





Aufbau Modell

