



Benötigtes Werkzeug:

- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher

Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell
- Front- und Heckdiffusor vom Modell
- Ca. 7 Gramm Gewichte
- Sekundenkleber

Reifengröße

- Vorne: ca. 16,0 mm
- Hinten: ca. 16,0 mm
- Reifengröße wie beim Sturmkind D1

Schleifarbeiten an der Karosserie

- keine

Schleifarbeiten Antriebseinheit

- Die Antriebseinheit muss im rot markierten Bereich vorsichtig geschliffen werden.



Umbau Heckdiffusor

- Der Heckdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann einfach auf den Halter der Antriebseinheit draufgesetzt und verschraubt



Umbau Frontdiffusor

- Der Frontdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann einfach auf den Halter der Antriebseinheit draufgesetzt und verschraubt




Aufbau Modell

- Die beiden Sitze vom Platinendeckel müssen abgeschnitten werden
- Der Platinendeckel muss soweit gekürzt werden, dass die Zahnräder noch abgedeckt sind



Umbau Beleuchtung hinten

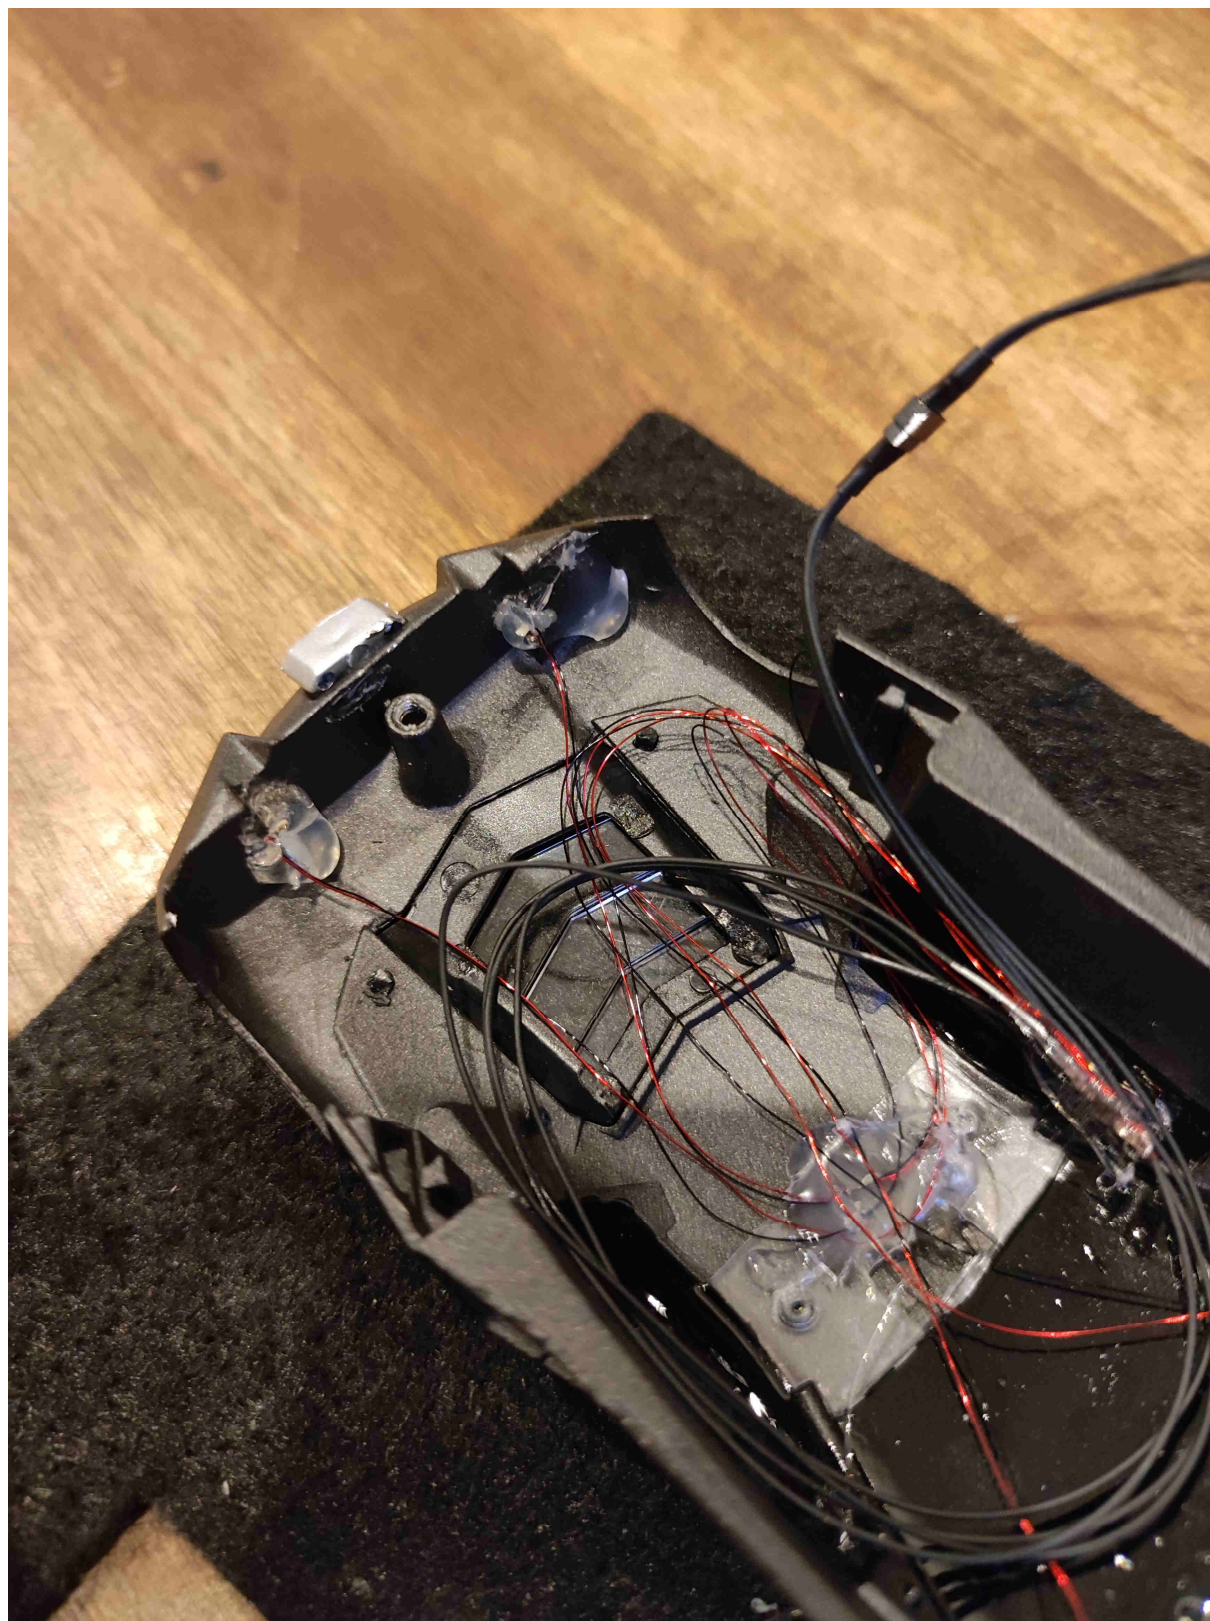

Umbau Beleuchtung vorne

