



Benötigtes Werkzeug:

- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher

Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell
- Heck- und Frontdiffusor vom Modell
- Ca. 10 Gramm Gewichte
- Sekundenkleber

Reifengröße

- Vorne: ca. 16,4 mm
- Hinten: ca. 17,4 mm
- Reifengröße wie beim Sturmkind Porsche


### Schleifarbeiten an der Karosserie



- Im rot markierten Bereich muss vorsichtig geschliffen werden.



### Schleifarbeiten Antriebseinheit

- Die Antriebseinheit muss im rot markierten Bereich vorsichtig geschliffen werden.

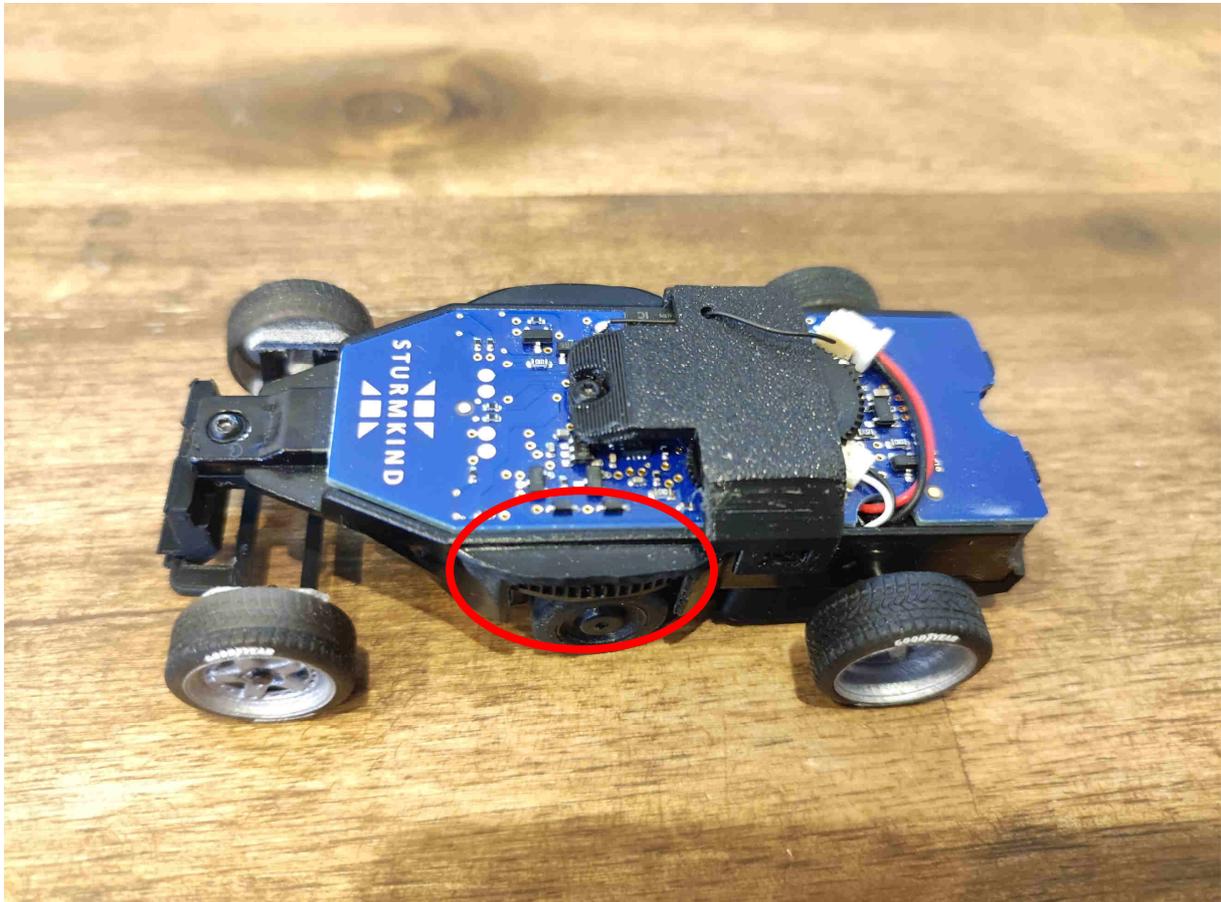

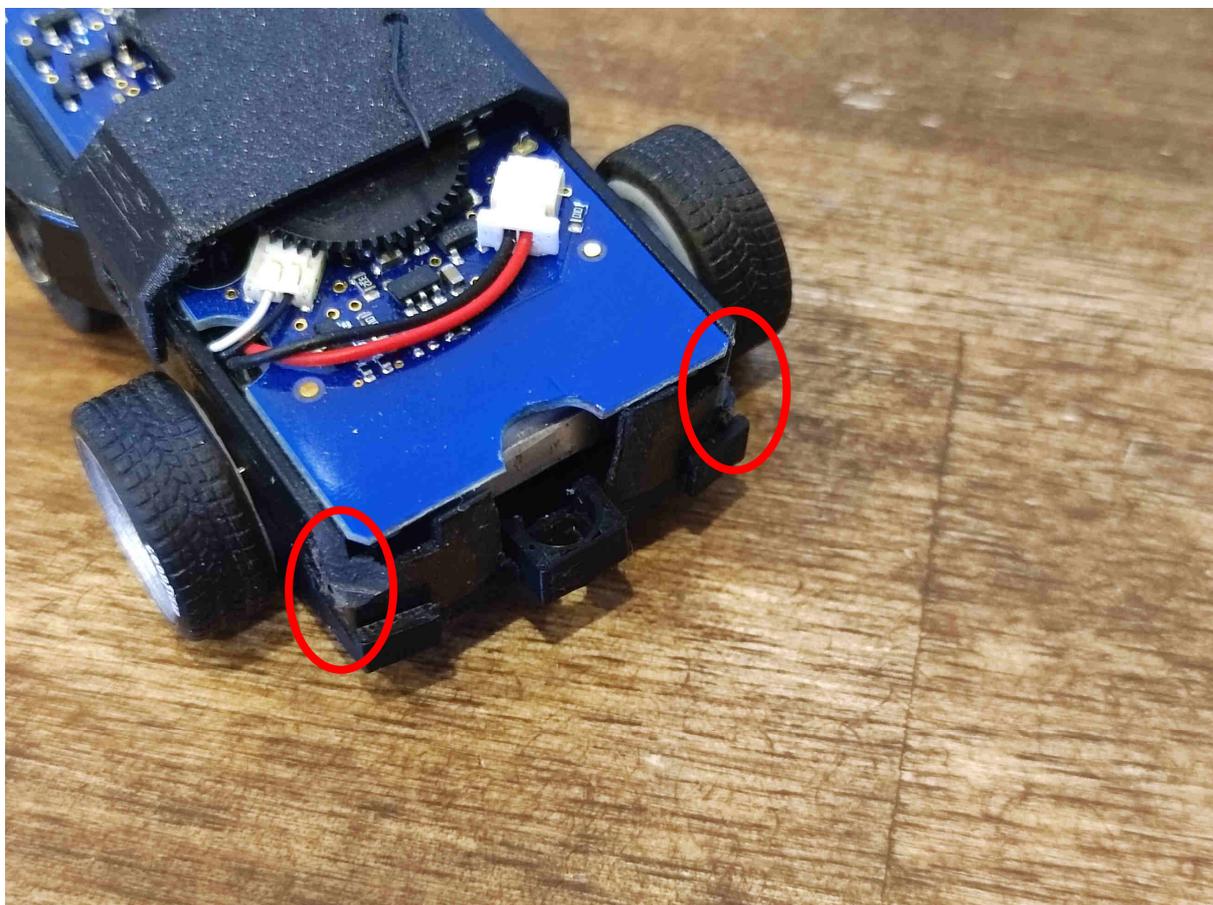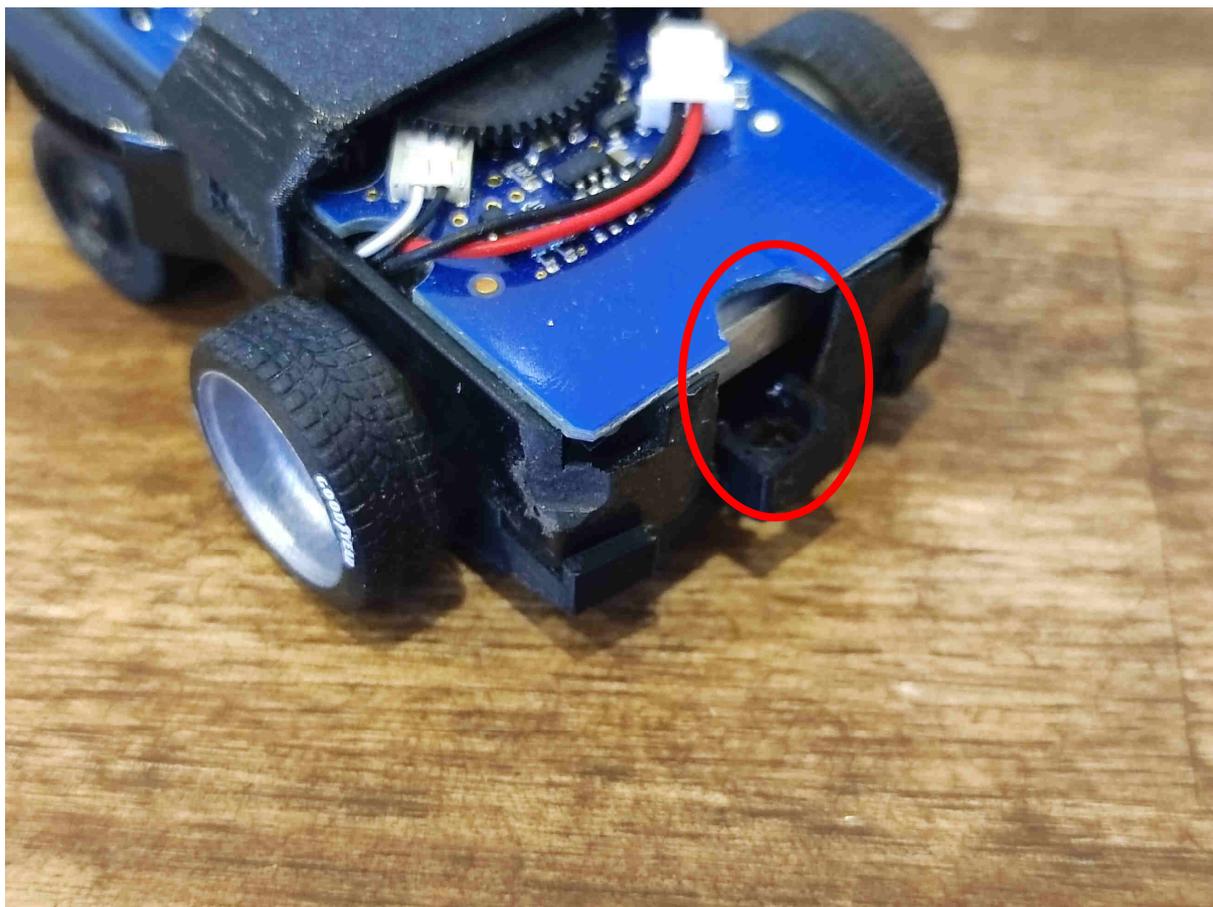

## Umbau Heckdiffusor

- Der Heckdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann an der Karosserie verklebt.



### Umbau Frontdiffusor

- Der Frontdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann an der Karosserie verklebt.



## Aufbau Modell

