



Benötigtes Werkzeug:

- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher

Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell
- Heck- und Frontdiffusor vom Modell
- Ca. 5 Gramm Gewichte
- Sekundenkleber

Reifengröße

- Vorne: ca. 17,0 mm
- Hinten: ca. 17,5 mm

## Schleifarbeiten an der Karosserie

- kein

### Schleifarbeiten Antriebseinheit

- keine




## Umbau Heckdiffusor

- Der Heckdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann mit der Karosserie verklebt.



## Umbau Frontdiffusor

- Der Frontdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann mit der Karosserie verklebt.

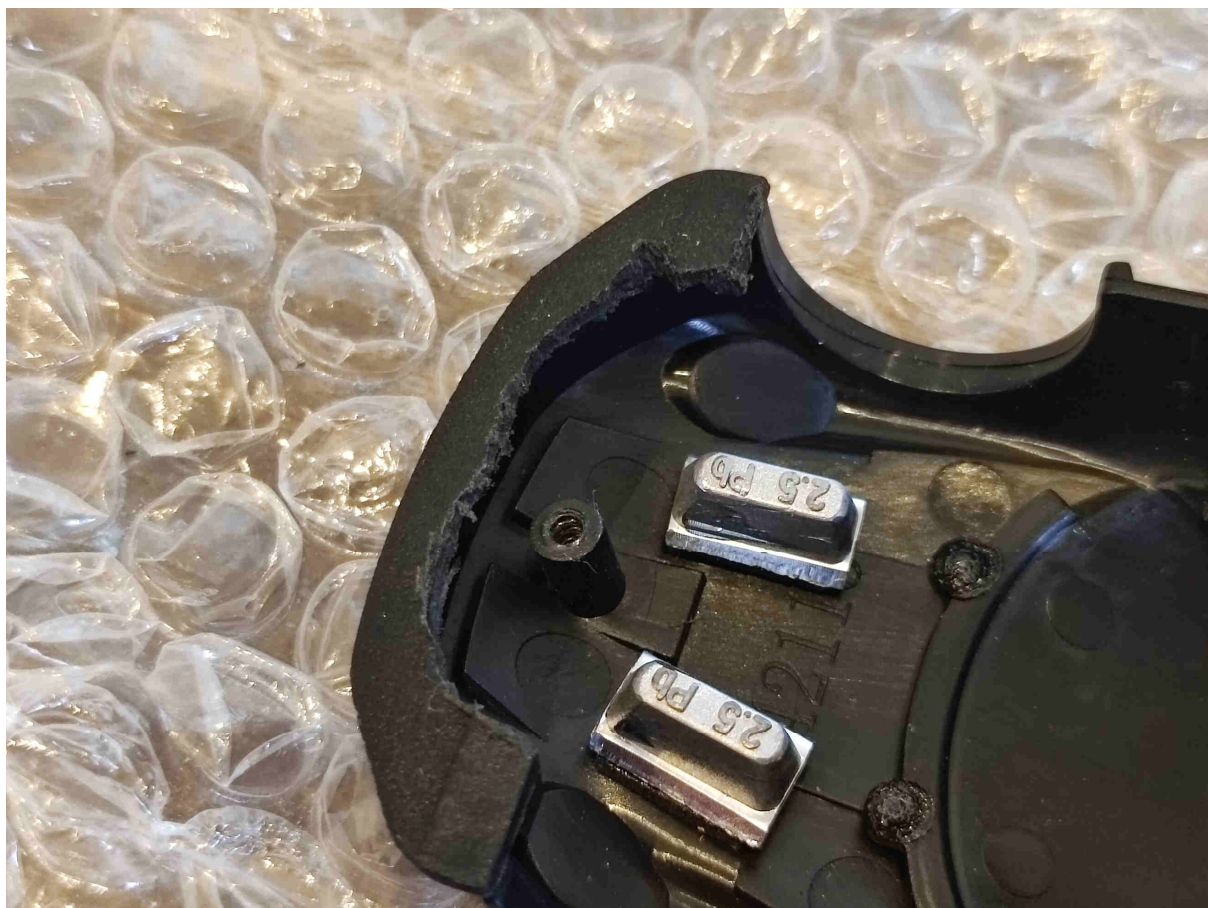

Aufbau Modell



